

GB
Warning.
This article is not a toy.
To be used under the direct supervision
of an adult.
Strangulation hazard.
Long cord.
Functionally-required sharp points.
Read the instructions before use, **follow**
them and keep them for reference.

containerparken worden aangegeven om een milieuvriendelijke en grondstofbesparende verwerking te garanderen.

Oude elektronische apparaten mogen niet bij het restafval worden gegooid.

ES

Advertencia.

Este artículo no es un juguete.

Utilícelase bajo la vigilancia directa de un adulto.

Peligro de estrangulamiento.

Cuerda larga.

Debido a su funcionamiento contiene partes afiladas.

Lea las instrucciones antes de usar, sigalas y guárdelas como referencia.

esclusivamente fonti di energia elettrica testate che sono adatte ai dispositivi con classe di protezione III. Per la ricarica usare esclusivamente il cavo di ricarica USB C fornito in dotazione. Questo prodotto contiene batterie non sostituibili.

Smaltimento di dispositivi vecchi
I dispositivi elettronici vecchi possono essere consegnati **solo** nei punti di raccolta e restituzione autorizzati, **al fine** di garantire un riciclaggio ecologico e a

PL
Ostrzeżenie.
Ten artykuł nie jest zabawką.
Do użytku pod bezpośrednim nadzorem
osoby dorosłej.
Niebezpieczeństwo zadziergnięcia.
Długa linka.
Funkcjonalne ostre końcówki.
Przeczytaj instrukcje przed użyciem,



Utylizacja starego sprzętu

Stary sprzęt elektroniczny można oddawać wyłącznie do autoryzowanych punktów zbiórki i odbioru, aby zapewnić poddanie go recyklingowi w sposób przyjazny dla środowiska i oszczędzający zasoby.

Starych urządzeń elektronicznych nie wolno wyrzucać wraz z odpadami z gospodarstwa domowego.

Battery: Lithium-ion battery, 1300 mAh, 3.7 V
MP3: the device supports MP3 format
Digital zoom: the device has digital zoom
Video resolution: 1080P/720P
Video format: AVI
Photo resolution: 48 MP, 20 MP, 12 MP, 8 MP, 5 MP, 3 MP, 1 MP
Photo format: JPG
Operating system: Windows Me, 2000, 2003, XP, Vista, Win7, macOS, Linux

Formato de las fotografías: JPG
Sistema operativo: Windows Me, 2000, 2003, XP, Vista, Win7,
macOS, Linux

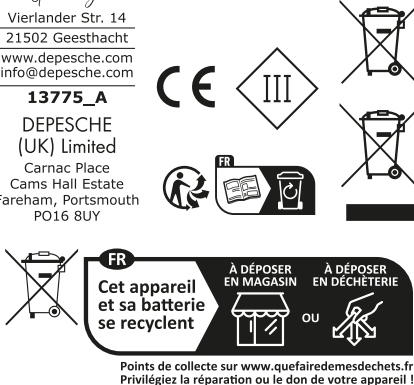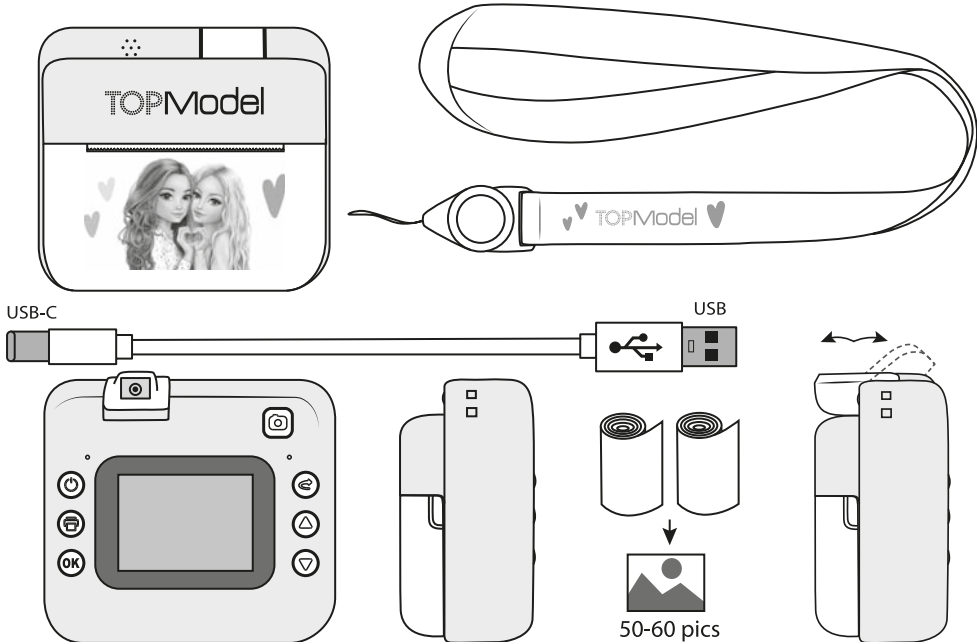


IT

Dati tecnici
Classe di protezione: III
Stoccaggio: da -20 °C a +35 °C
Memoria dati esterna (non contenuta): 32 GB
Set di chip: AX3 295B
Sensore: GC2035
Display: IPS-LCD, 2,0 pollici
Materiale: plastica ABS
Accesso scheda di memoria: 32 GB
Ingresso audio: microfono integrato
Uscita audio: altoparlante integrato
Connessione USB: tipo C
Batteria: batteria agli ioni di litio, 1300 mAh, 3,7 V
MP3: il dispositivo supporta il formato MP3
Zoom digitale: il dispositivo è dotato di uno zoom digitale
Risoluzione video: 1080P / 720P
Formato video: AVI
Risoluzione foto: 48 MP, 20 MP, 12 MP, 8 MP, 5 MP, 3 MP, 1 MP
Formato foto JPG
Sistema operativo: Windows Me, 2000, 2003, XP, Vista, Win7, macOS, Linux

SE
Tekniska data
Skyddsklass: III
Förvaring: -20 °C till 35 °C
Externt dataminne (medföljer ej): 32 GB
Chipset: AX3 295B
Sensor: GC2035
Display: IPS LCD, 2,0 tum
Material: ABS-plast
Åtkomst till minneskort: 32 GB
Ljudingång: integrerad mikrofon
Ljudutgång: integrerad högtalare
USB-anslutning: Typ-C
Batteri: Li-ion-batteri, 1300 mAh, 3,7 V
MP3: enheten stöder MP3-format
Digital zoom: enheten har digital zoom
Videoupplösning: 1080P/720P
Videoformat: AVI
Fotoupplösning: 48 MP, 20 MP, 12 MP, 8 MP, 5 MP, 3 MP, 1 MP
Fotoformat: JPG
Operativsystem: Windows Me, 2000, 2003, XP, Vista, Win7, macOS, Linux

PL
Dane techniczne
Klasa ochrony: III
Przechowywanie: -20 °C bis +35 °C
Zewnętrzna pamięć danych (nie dołączona): 32 GB
Chipset: AX3 295B
Czujnik: GC2035
Wyświetlacz: IPS-LCD, 2,0 cali
Materiał: tworzywo sztuczne ABS
Dostęp do kart pamięci: 32 GB
Wejście audio: zintegrowany mikrofon
Wyjście audio: zintegrowany głośnik
Złącze USB: Typ C
Akumulator: akumulator litowo-jonowy, 1300 mAh, 3,7 V
MP3: urządzenie obsługuje format MP3
Zoom cyfrowy: urządzenie posiada zoom cyfrowy
Rozdzielczość wideo: 1080P / 720P
Format wideo: AVI
Rozdzielczość zdjęć: 48 MP, 20 MP, 12 MP, 8 MP, 5 MP, 3 MP, 1 MP
Format zdjęć: JPG
System operacyjny: Windows Me, 2000, 2003, XP, Vista, Win7, macOS, Linux

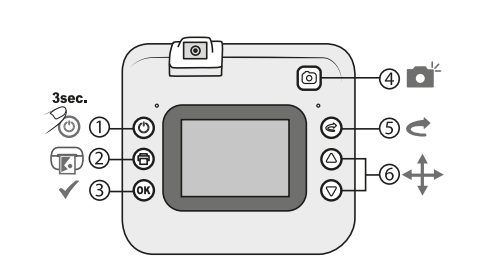

DE Gebrauchsanweisung

- 1 An/Aus
 - 2 Drucken
 - 3 Bestätigung
 - 4 Auslösen
 - 5 Zurück
 - 6 Navigieren
 - 7 Resetknopf
 - 8 Mini-SD-Kartenslot
- (max. 32 GB, nicht enthalten)
- 9 USB-C-Anschluss
- (Laden/Datenaustausch)

GB Instructions for use


- 1 On/Off
 - 2 Print
 - 3 Confirm
 - 4 Activate
 - 5 Back
 - 6 Navigate
 - 7 Reset button
 - 8 Mini SD card slot
- (max. 32 GB, not included)
- 9 USB-C ports
- (charging/data transfer)

FR Notice d'utilisation

- 1 Marche/Arrêt
 - 2 Impression
 - 3 Confirmation
 - 4 Déclenchement
 - 5 Retour
 - 6 Navigation
 - 7 Bouton de réarmement
 - 8 Fente à carte mini SD
- (max. 32 Go, non incluse)
- 9 Raccord USB C (chargement/échange de données)

NL Gebruiksaanwijzing

- 1 Aan/uit
 - 2 Printen
 - 3 Bevestiging
 - 4 Foto maken
 - 5 Terug
 - 6 Navigeren
 - 7 Resettoets
 - 8 Slot mini SD-kaart
- (max. 32 GB, niet inbegrepen)
- 9 USB-C aansluiting
- (laden/gegevensuitwisseling)

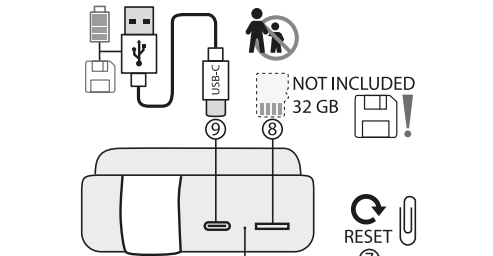

ES Instrucciones de uso






- 1 Encender/apagar
 - 2 Imprimir
 - 3 Confirmar
 - 4 Disparar
 - 5 Atrás
 - 6 Navegar
 - 7 Botón de reinicio
 - 8 Ranura para tarjetas SD mini
- (máx. 32 GB, no incluida)
- 9 Conexión USB C
- (cargar/transferir datos)

IT Istruzioni d'uso

- 1 On/Off
 - 2 Stampa
 - 3 Conferma
 - 4 Attivazione
 - 5 Indietro
 - 6 Navigazione
 - 7 Pulsante di reset
 - 8 Slot per scheda micro SD
- (max. 32 GB, non inclusa)
- 9 Connessione USB C
- (ricarica/scambio di dati)



DE Einstellung von Sprache, Bildqualität, Volumen, Datum etc.
GB Settings for language, picture quality, volume, date, etc.
FR Réglage de la langue, de la qualité de l'image, du volume, de la date, etc.
NL Instelling van taal, beeldkwaliteit, volume, datum enz.
ES Configuración de idioma, calidad de imagen, volumen, fecha, etc.
IT Impostazione di lingua, qualità dell'immagine, volume, data ecc.
SE Inställning av språk, bildkvalitet, volym, datum etc.
PL Ustawienia języka, jakości obrazu, głośności, daty itp.

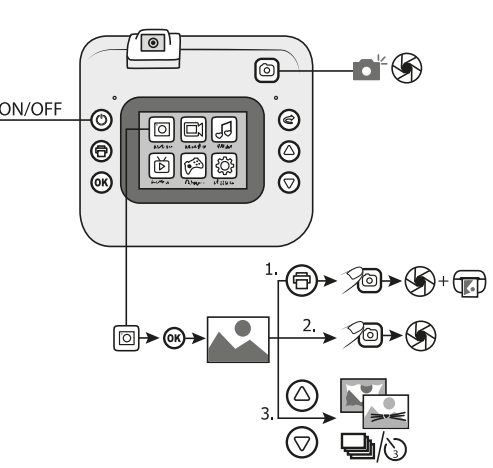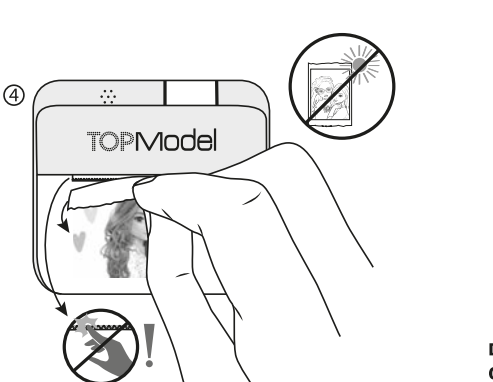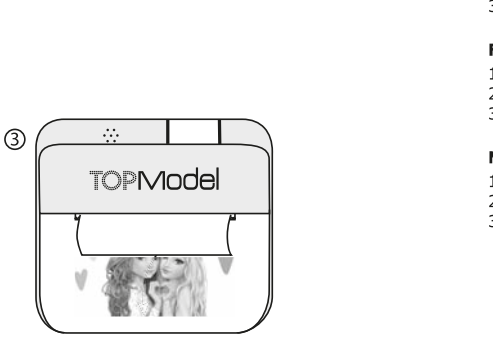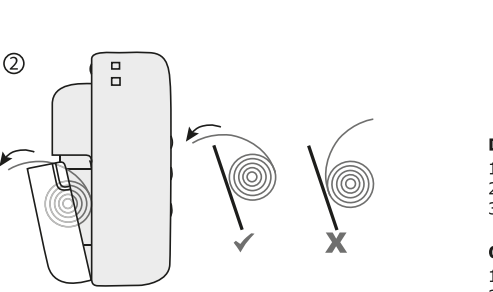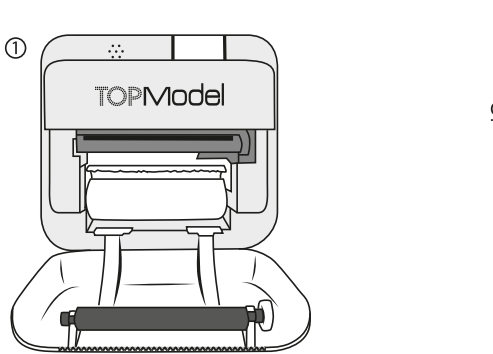

DE Bedienung

1. Drucken und speichern
2. Speichern
3. Effekte, Selbstauslöser, Serienaufnahme

GB Operation

1. Print and save
2. Save
3. Effects, self-timer, continuous shooting

FR Utilisation

1. Imprimer et enregistrer
2. Enregistrer
3. Effets, autodéclencheur, enregistrement continu

NL Bediening

1. Printen en opslaan
2. Opslaan
3. Effecten, zelfontspanner, serieopname

ES Manejo

1. Imprimir y guardar
2. Guardar
3. Efectos, disparador automático, ráfaga

IT Comando


1. Stampa e salvataggio
2. Salvataggio
3. Effetti, autoscatto, ripresa continua

SE Drift

1. Skriv ut och spara
2. Spara
3. Effekter, självutlösare, kontinuerlig fotografering

PL Obsługa

1. Drukowanie i zapisywanie
2. Zapisywanie
3. Efekty, samowyzwalacz, zdjęcia seryjne

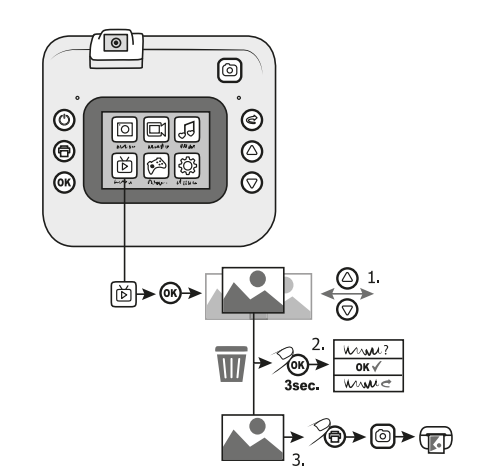

DE

1. Scrollen
2. Löschen
3. Drucken

GB

1. Scroll
2. Delete
3. Print

FR

1. Dérouler
2. Effacer
3. Imprimer

NL

1. Scrollen
2. Wissen
3. Printen

ES

1. Desplazarse
2. Eliminar
3. Imprimir

IT


1. Scorrimento
2. Cancellazione
3. Stampa

SE

1. Skrolla
2. Ta bort
3. Skriv ut

PL

1. Przewijanie
2. Usuwanie
3. Drukowanie

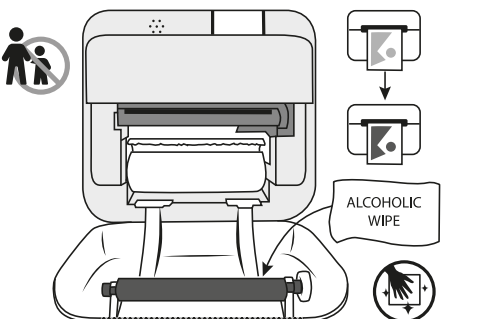

DE Reinigung
GB Cleaning
FR Nettoyage
NL Reiniging
ES Limpieza
IT Pulizia
SE Rengöring
PL Czyszczenie

